


Pantalla de Proyección Trípode portátil TELONES COLOMBIA

Guía de Usuario



Partes de la Pantalla Trípode para Video beam

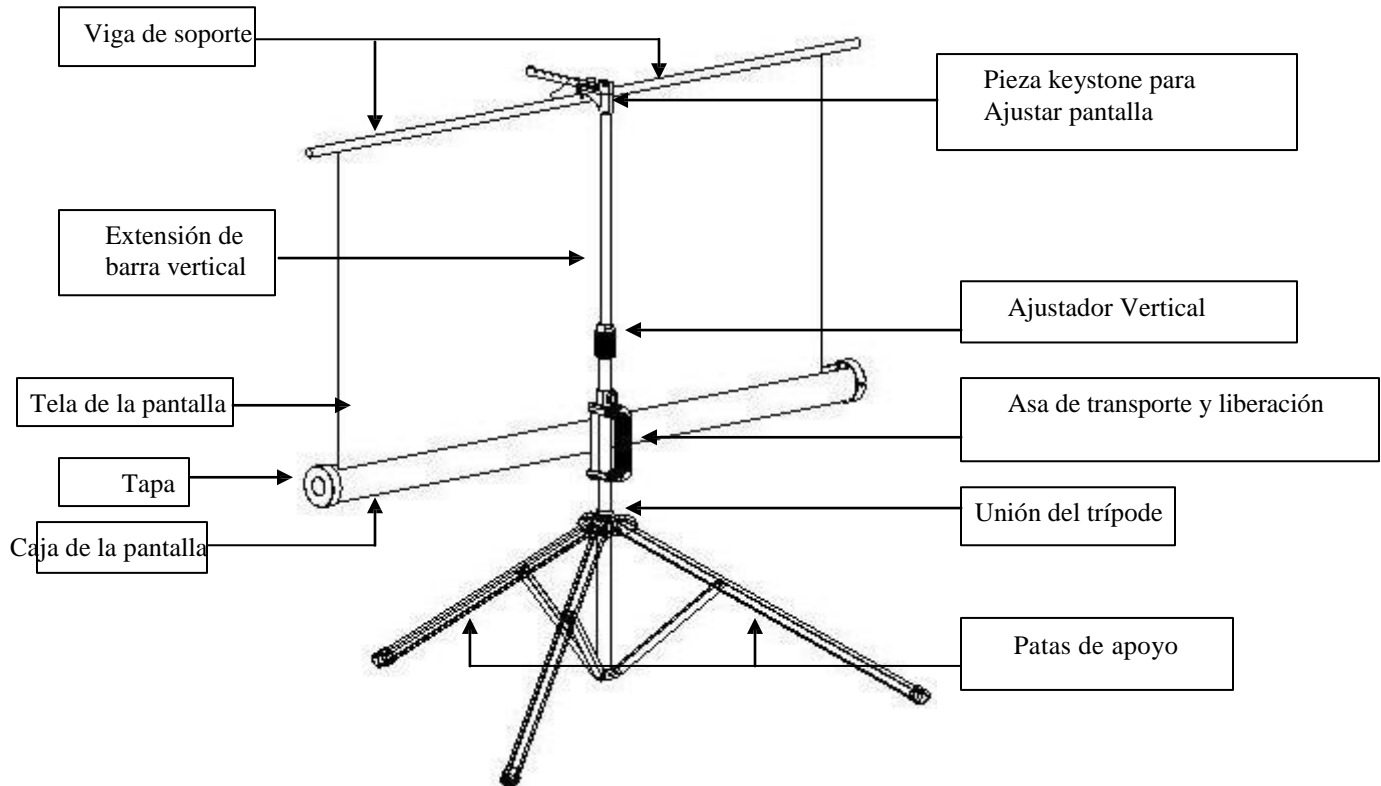

Uso De La Pantalla

A. Configuración de la pantalla:

A continuación siga los pasos de la Fig. 1 y 2.

1. Coloque la pantalla en posición vertical (figura 1) con las piernas hacia el suelo.
2. Desplegar las piernas del trípode de apoyo empujando hacia abajo sobre la unión del trípode.
3. Gire la cubierta de la pantalla del trípode en una posición horizontal de 90 grados hasta que la carcasa de pantalla esté ahora en paralelo al suelo con la pantalla del mango hacia la parte inferior del gancho superior.
4. Extender completamente las piernas tanto como sea posible para que sean estables y colocarlas lejos de objetos que puedan interferir con su equilibrio. No coloque el trípode sobre una plataforma inestable para evitar un perjuicio si la pantalla trípode colapsa.

Fig.1

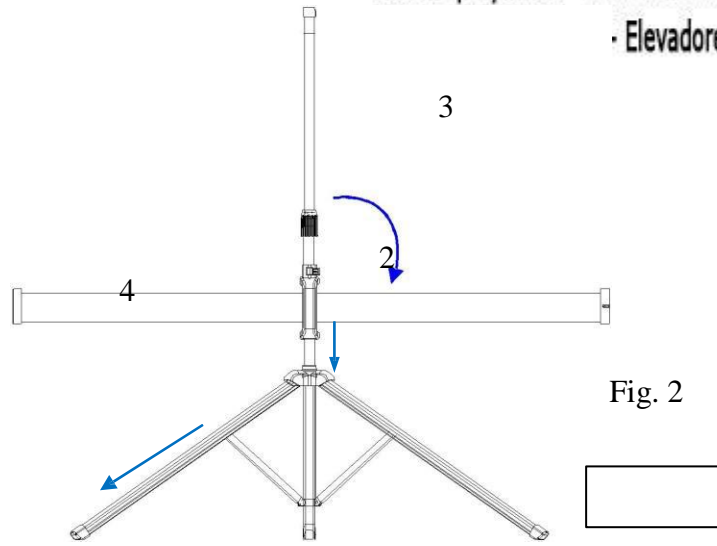


Fig. 2

B. Preparación de la pantalla para la proyección del trípode:

A continuación siga los pasos de la Fig. 3.

1. Tire de la manija de la pantalla verticalmente y enganchar la pantalla asa en el gancho superior.

** Nota: utilice el eliminador de Keystone para impedir que ocurra el Efecto keystone de distorsión trapezoidal se produce cuando un proyector presenta su imagen en un ángulo hacia abajo causando una imagen en forma de trapecio para que aparezca en la pantalla. El eliminador de distorsión trapezoidal está diseñado para eliminar ese efecto por la pantalla inclinada hacia adelante.*

2. Gire el anillo del casquillo de cierre vertical en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la posición actual de la barra de extensión vertical y elevar lo necesario a la altura deseada.

3. Tirar de la pantalla Ajustando a la altura de la lengüeta de liberación/bloqueo (a la izquierda) que se encuentra justo encima del asa para levantar o bajar la parte inferior. Una vez que la altura deseada ha sido fijada, empuje la lengüeta en la posición de bloqueo en su lugar.

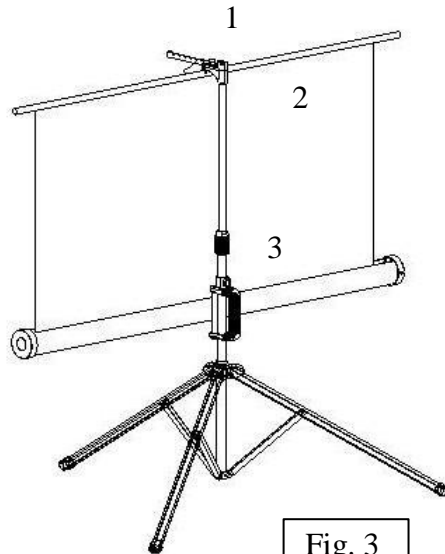


Fig. 3

C. Desmontaje de la pantalla:

A continuación siga los pasos de la Fig. 4.

1. Desbloquear la palanca de ajuste tirando de la lengüeta de bloqueo a la izquierda y deslice lentamente la palanca hacia abajo para bajar la posición de la pantalla.
2. Sujete la barra de ampliación y girar el anillo del casquillo de cierre vertical en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear y liberar la posición de la barra de ampliación. Una vez la barra de ampliación se ha llevado todo el camino abajo, desenganche la pantalla material del gancho superior y retraiga lentamente la pantalla de nuevo en la caja.

*** Nota:** Es muy importante recordar que para mantener la barra de ampliación en primer lugar y, a continuación, desbloquear el manguito para prevenir la extensión de la barra de cerrarse de un golpe y dañar la pantalla.

3. Gire la caja de la pantalla verticalmente hacia la derecha e introduzca el pasador inferior del gancho superior para bloquear el agujero de la tapa en pantalla.

4. Cerrar las patas del trípode empujando este. Por último, apretar la manga del anillo de bloqueo vertical girando en sentido horario.

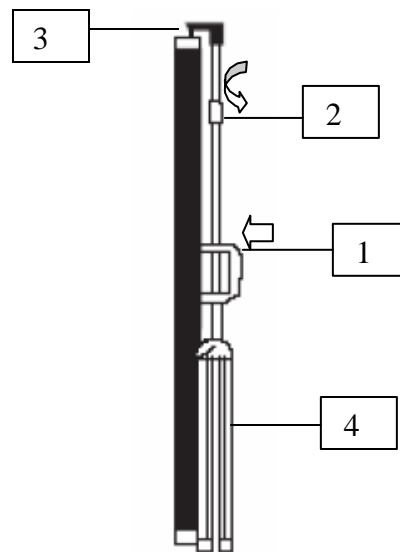


Fig. 4

Nota: Para garantizar que la pantalla sea estable, se extienden las patas del trípode lo más ancho posible. No doblar la pantalla o permitir que ningún objeto afilado toque la superficie de la pantalla. Limpiar la superficie de la pantalla constantemente cuando sea necesario. El uso cuidadoso extenderá la vida útil de este producto.

Para más información o soporte técnico, visite telonescolombia.com

Guía del usuario en línea

Escríbenos a: ventas@telonescolombia.com









Teléfono de Contacto: 3178388239 / 7131296

Síguenos en redes sociales:



En Telones Colombia, manejamos diferentes clases de pantallas de proyección en las dimensiones que necesite el usuario, brindamos nuestro servicio a nivel nacional, dándole a conocer a nuestros clientes una gran variedad de telones, soportes y bases para su hogar y/o empresa.

Categorías de pantallas y soportes para video beam

-  Telones manuales para proyector
-  Telones eléctricos para proyector
-  Telones con base trípode para proyector
-  Telones de retroproyección
-  Telones tensados para proyector
-  Telones con formato 16:9 para proyector
-  Telones portables para proyector
-  Soportes para video proyector

Solicite ahora mismo su servicio de instalación y tu domicilio será completamente gratis. [Clic aquí.](#)

Copyright © Telones Colombia 2016 | Todos los derechos reservados.®